

## Instrucciones para la instalación de bridas de clavado

Su ventanas incluirá un reborde de clavado integrado o de fábrica


Herramientas y materiales que deberá proporcionar:

Cinta métrica	Martillo
Nivel	Acero inoxidable o clavos galvanizados para techos
Cuadrado	Flashing autoadhesivo
Cuchillo de uso	Lentes de seguridad
Aislamiento de fibra de vidrio o aislamiento de espuma de expansión mínima	Cinta de envoltura de casa
Sellador de silicona para ventanas	Pistola de calafateo
¼ de madera o cuña compuesta	Sill Flex Wrap autoadhesivo

Las casas construidas antes de 1978 pueden contener pintura con plomo. Todas las instalaciones de reemplazo deben cumplir con las regulaciones federales con respecto a la pintura con plomo. Visite el sitio web de la EPA de EE. UU. Para obtener más información en:

[www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead)

Póngase en contacto con su instalación local de residuos sólidos para obtener instrucciones sobre cómo desechar correctamente las ventanas reemplazadas.

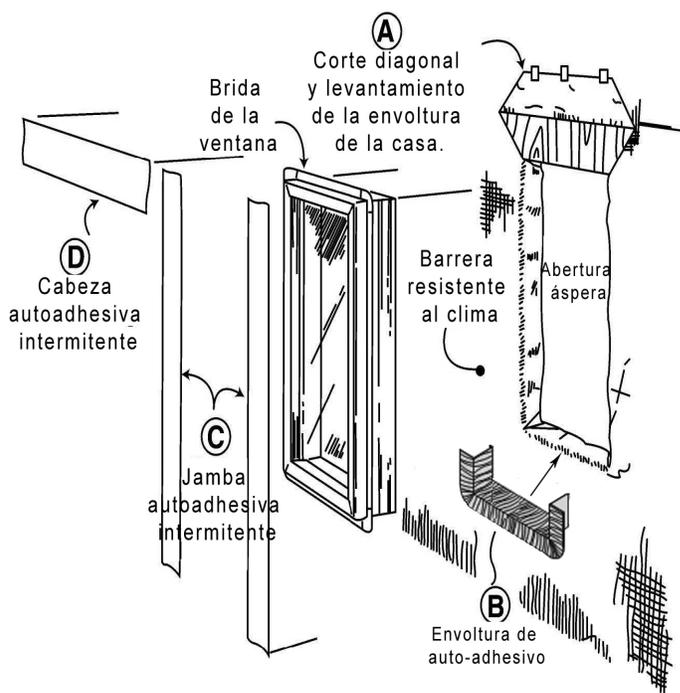

1. Asegúrese de que la abertura en bruto tenga el tamaño correcto y esté nivelada, vertical y cuadrada.
2. Corta y ata la envoltura de la casa como se indica Levante suavemente el borde superior de la envoltura y péguelo a la superficie de la barrera como se muestra en el diagrama A.
3. Aplicar tapajuntas autoadhesivas según el diagrama B.
4. Cierre y asegure toda la hoja antes de instalar en la abertura.
5. Aplique una tira de masilla de silicona alrededor de la cara exterior de la abertura áspera, aproximadamente a 3/8 de pulgada del borde de la cabeza y las jambas.
6. Centre la ventana en la abertura encajándola y ajustándola en forma cuadrada, vertical y nivelada, luego pélela en su lugar. **NO ENJUEGUE RECIO.**
7. Marco cuadrado y nivelado. Mida el marco en diagonal de esquina a esquina asegurándose de que la ventana sea cuadrada. Verifique los rieles de reunión, el funcionamiento y las revelaciones de los marcos; ajuste según sea necesario agregando calzas alrededor del marco. Termine de clavar alrededor del perímetro. **NO ENJUEGUE RECIO.**
8. Aplique tapajuntas autoadhesivas según el diagrama en C y D.
9. Permita que la solapa de la envoltura de la casa en la cabeza quede plana sobre la ventana y que destelle autoadhesivamente. Aplique cinta de envolver la casa sobre los cortes diagonales hechos en la envoltura de la casa..
10. Aísle alrededor de todos los lados del marco de la ventana y las extensiones de las jambas. Empaque ligeramente el aislamiento de fibra de vidrio hasta la aleta exterior. Si se usa aislamiento de espuma, recomendamos usar solo mínima espuma de expansión, y se debe aplicar a la aleta exterior. No sobre aislar. La operación de la ventana debe ser verificada nuevamente.

### Nota

Todo el edificio debe ser impermeable antes de aplicar cualquier tipo de revestimiento.

Si ha elegido uno de nuestros productos de interior de madera, le recomendamos que aplique un acabado a todas las superficies de madera lo antes posible. La garantía de Hayfield Window and Door no cubrirá daños a la madera debido a la humedad de cualquier tipo. Hayfield Window and Door no será responsable por daños o devoluciones de llamadas debido a una instalación incorrecta. Para obtener una copia de la garantía limitada del producto, comuníquese con su fabricante o distribuidor.